

## 1 LIFTメインスイッチON



運転席のLIFTメインスイッチをONにする

ONにした後、バックドアを全開にするとランプが点灯する


## 2 リフトを下げる



バックドアを全開にし、操作スイッチの「下」を押し続ける

下がり切ると停止し、“ピピッ”とブザーが鳴る

## 3 後退防止ストッパーを倒す

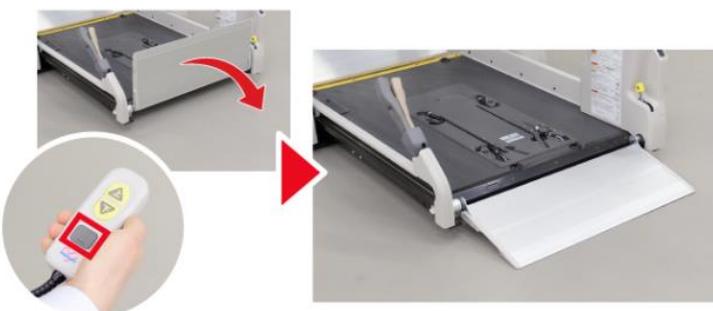

操作スイッチの倒しボタンを押し続け、後退防止用ストッパーを倒す

## 4 車いすブレーキをかける



車いすをリフト上の停止位置で止めて、車いすのブレーキをかける

## 5 車いすの固定



サポートバーを持ち、  
車いすに固定装置の  
フックをかけ、  
固定装置スイッチの  
「ロック」を押す

## 6 シートベルトをかける



車いす用のシートベルトを  
着用する

## 7 リフトの格納



操作スイッチの「上」を  
押し続ける

上がり切ると停止し、  
“ピピッ”とブザーが鳴る

## 8 LIFTメインスイッチOFF



バックドアを閉め、  
LIFT メインスイッチを  
OFF にする